

פתיחת המיטה

ודאו שהשטח שלפני המערכת פנוי ממכשולים.

1. קיפול השולחן, אם קיים

עמדו מול השולחן וקפלו כל רגל לכיוון המרכז עד שהמגנטים נצמדים בקליק. תמכו במשטח בזמן הורדתו למצב הסגור.

2. שחרור מנגנון הסיבוב

אתרו את ידית השחרור הכסופה בצד ימין של המיטה. לחצו אותה מטה כדי לשחרר את תפס הבטיחות הפנימי.

3. סיבוב היחידה

החזיקו את הידית לחוצה מטה ומשכו את הספרייה אליכם. לאחר תחילת הסיבוב, אחזו בלוח שמאחורי המדפים. המשיכו עד שהספרייה נעלמת, המזרן גלוי ונשמע קליק של נעילת הבטיחות בפינה השמאלית העליונה.

4. פתיחת הרגליים בדגמים הוותיקים


בדגמים הוותיקים יש לפתוח את הרגליים כלפי מטה לפני הורדת המיטה כדי לשחרר את תפס הבטיחות. הפעלת כוח ללא שחרור עלולה לשבור את המסגרת ולגרור לתיקון משמעותי.

5. הורדת המיטה

לאחר פתיחת הרגליים, משכו אותן או את מסגרת המתכת קדימה ותמכו במיטה עד שהיא מגיעה בעדינות לרצפה.

6. פתיחת משטחי הצד

לחצו על הלוחות השקועים משני צדי המסגרת לפתיחה. בדגמים הוותיקים, אתרו מתחת למיטה את מגרעת האחיזה ומשכו את המשטחים החוצה.

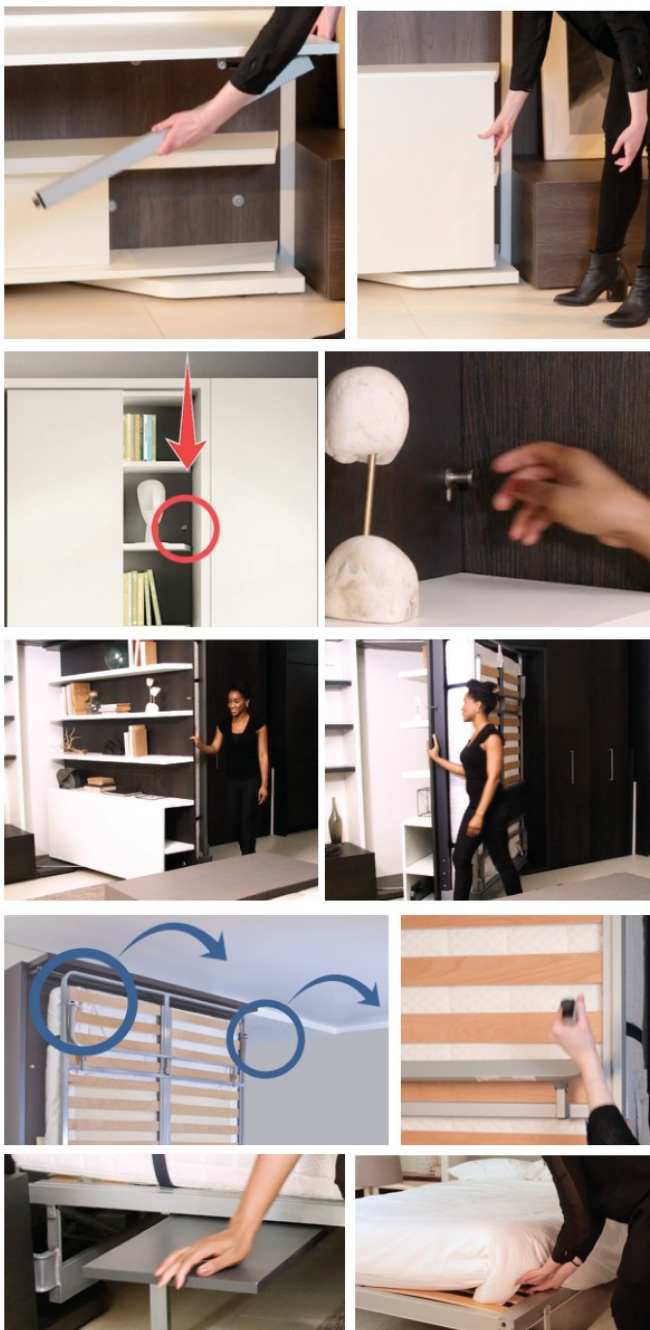

סגירת המיטה

אין לסגור את המיטה בכוח. שחררו את תפסי הבטיחות לפני הסגירה.

1. הכנת המיטה

הכניסו את שני משטחי הצד במלואם מתחת למיטה. הסירו את כריות השונה, הכניסו את המצעים וסגרו את רצועות המזרן.

2. הרמת המסגרת

עמדו מול המיטה והרימו את המסגרת עד שהיא אנכית לחלוטין. בדגמים הוותיקים, דחפו את הרגליים מעלה עד שהן ננעלות.

3. שחרור מנגנון הסיבוב

אתרו את ידית השחרור הכסופה בצד שמאל של המסגרת. לחצו אותה מטה כדי לשחרר את תפס הבטיחות הפנימי.

4. החזרת הספרייה לחזית

החזיקו את הידית לחוצה ומשכו את המסגרת אליכם. לאחר תחילת הסיבוב, אחזו בלוח שמאחורי המזרן והמשיכו לסובב. השלימו את הסיבוב עד שהמזרן מוסתר מאחורי הספרייה ונשמע קליק בפינה הימנית העליונה, המעיד על נעילת תפס הבטיחות.

